Compteur de consommation électrique

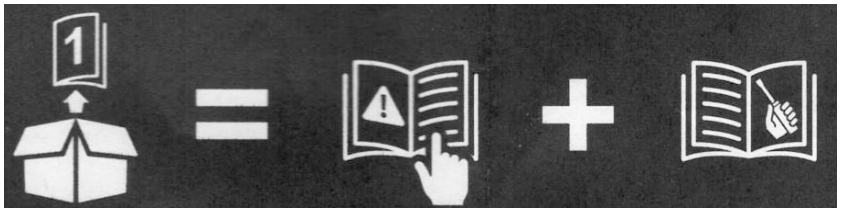

IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour référence.

Descriptif du produit

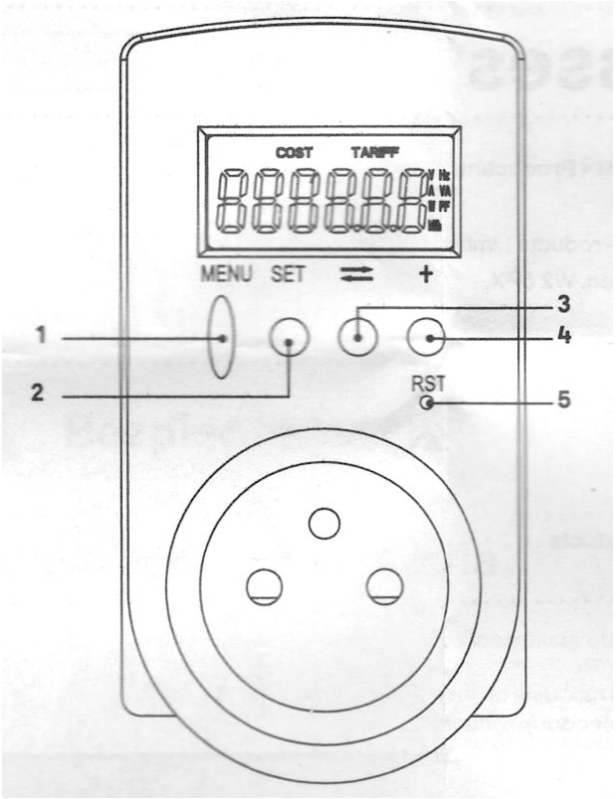

1	**MENU**	Permet d'afficher les informations suivantes de manière séquentielle : coût, tarif, kWh, W, VA, tension, A, Hz et facteur de puissance
2	**SET**	Permet de régler le tarif et les kWh
3	⇆	En mode de réglage, appuyer sur ce bouton pour naviguer entre les valeurs à régler
4	**+**	En mode de réglage, appuyer une ou plusieurs fois pour augmenter la valeur de réglage
5	**RST**	Appuyer longuement sur ce bouton pour réinitialiser l'appareil. Les dernières valeurs de coût, tarif et kWh enregistrées seront toutefois conservées à titre de référence

Affichage LCD

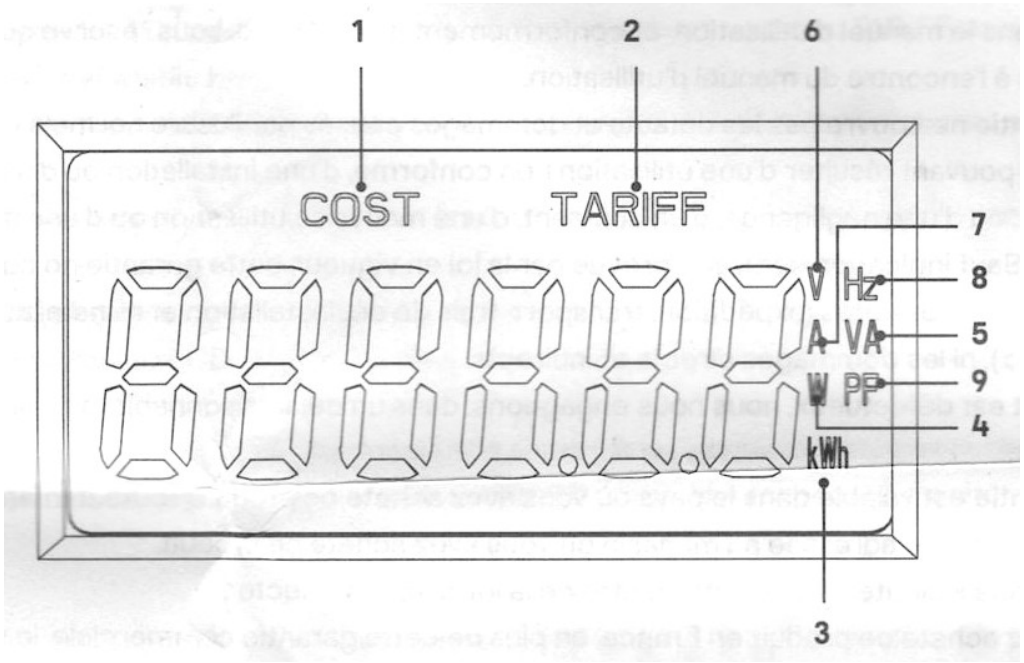

FR		
1.	COST	Indique le coût total de l'énergie consommée, le coût maximum affiché est de 9999.99
2.	TARIFF	Indique le tarif défini, réglage maximum : 99.99
3.	KwH	Kilowattheure, réglage maximum : 9999.99
4.	Puissance active	Indique le nombre réel de watts consommés
5.	Puissance apparente	Indique la puissance active + la puissance réactive
Remarque : certains appareils électriques présentent une puissance active et une puissance réactive. La puissance active correspond à la puissance réelle consommée ; la puissance réactive ne sera normalement pas comptabilisée par le contrôleur de consommation.		
6.	Affichage de la tension	
7.	Affichage de l'intensité, maximum 16A.	
8.	Affichage de la fréquence en Hz	
9.	Affichage du facteur de puissance, de 0.00 à 1.0 (puissance active (W) / puissance apparente (VA)	

FR

Sécurité

Avant de commencer

Lire les instructions avant d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT ! Ne PAS utiliser cette prise programmable avec des thermoplongeurs/chaudières/ systèmes de chauffage central ou d'autres appareils fixes similaires.
AVERTISSEMENT ! Ne PAS utiliser cette prise programmable avec des appareils de chauffage électriques/ déshumidificateurs.

- Brancher ce produit sur une prise électrique correctement mise à la terre (230V~, 50Hz).
- Ne pas brancher ce produit en série.
- Ne pas couvrir ce produit pendant son fonctionnement.
- Ne pas utiliser ce produit avec des rallonges.
- Ne pas surcharger le produit (max 3680W).
- Le produit est hors tension uniquement lorsqu'il n'est pas branché sur une prise électrique.
- Utiliser le produit en intérieur uniquement.
- Éviter l'humidité, les températures extrêmes, les vibrations et les impacts.

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique ! Ne pas ouvrir le produit. Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur.
AVERTISSEMENT ! Le produit est hors tension uniquement lorsqu'il n'est pas branché sur une prise électrique.
AVERTISSEMENT ! Éviter l'humidité, les températures extrêmes, les vibrations et les impacts.

Utilisation

- Ce produit permet de contrôler la consommation électrique d'un appareil branché.
- Ce produit est destiné à un usage privé uniquement. Ne convient pas à un usage commercial.
- Ce produit est destiné à un usage en intérieur, dans un environnement sec uniquement.
- Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des présentes instructions.

Instructions

1. Brancher le produit sur la prise secteur.
2. L'écran LCD s'allume complètement.
3. Au bout de 3 secondes, COST s'affiche, indiquant le coût au moment de la dernière coupure d'alimentation.
4. Appuyer sur SET pour régler le tarif ou les kWh, TARIFF s'affiche en premier, appuyer de nouveau pour afficher kWh.
5. Lorsque l'écran LCD affiche TARIFF, le chiffre de droite clignote, indiquant qu'il peut être réglé.
6. Appuyer sur ⇄ pour se déplacer vers la gauche ou la droite et sélectionner le chiffre à régler.
7. Appuyer sur + pour augmenter la valeur du chiffre qui clignote, de 0 à 9.
8. Lorsque l'écran LCD affiche kWH, le chiffre de droite clignote, indiquant qu'il peut être réglé.
9. Appuyer sur ⇄ et + pour régler les valeurs en procédant de la même manière que pour le tarif.
10. Une fois le réglage effectué, brancher l'appareil électrique souhaité pour démarrer la surveillance de la consommation électrique.

Remarques :

- La valeur de kWh peut démarrer à 0, ou l'utilisateur peut définir une valeur identique à celles des autres contrôleurs de consommation du domicile pour démarrer la surveillance de la consommation électrique.
- ⇄ et + ne fonctionnent qu'en mode de réglage.

11. Affichage complet : lorsque l'on appuie sur le bouton RST ou lors de la reprise après une coupure de l'alimentation.
12. À chaque pression sur MENU, l'écran LCD affiche successivement les paramètres suivants : coût, tarif, kWh, W, VA, tension, A, Hz et facteur de puissance.

Données techniques

- Alimentation : 230 V~, 50 Hz
- Puissance nominale : 3680 W
- Plage de tension de fonctionnement : 0,9 Un–1,1 Un (Un=230 V~)
- Plage de tension de fonctionnement limitée : 0,7 Un–1,2 Un (Un=230 V~)
- Taux de précision

Description	Taux de précision	Remarques
V : Tension	≤±5,0%	Se baser uniquement sur les valeurs suivantes : a) Ib = 4 A b) Un = 230 V c) Fn = 50 Hz d) Tn = 23 °C
A : Intensité	≤±5,0%	
Hz : Hertz	≤±0,2%	
W : Puissance active	≤±5,0%	
VA : Puissance apparente	≤±5,0%	
KWh : Kilowattheure	≤±1,0%	

CE	EN	Conformity with all relevant EC Directive requirements.
	FR	Conforme à toutes les directives européennes pertinentes.
	PL	Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi stosownymi dyrektywami Unii Europejskiej.
	EN	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.
	FR	Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler dans les centres appropriés. Contactez les autorités locales ou le détaillant pour toute question sur le recyclage.
	PL	Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Należy je przekazać do utylizacji w przeznaczonych do tego miejscach. Informacje dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub w punkcie informacyjnym w lokalnym sklepie.
	EN	Class I product, must be connected to earth.
	FR	Produit de classe I, doit être branché à la terre.
	PL	Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia.
	EN	Class II product - Double Insulated - No earth required.
	FR	Produit de classe II - Double isolation - Le branchement au cable de terre n'est pas nécessaire.
	PL	Produkt II klasy ochronności - podwójna izolacja - nie wymaga podłączenia do uziemienia.
	EN	Direct current (DC)
	FR	Courant continu (CC)
	PL	Prąd stały (DC)
	EN	Alternating current (AC)
	FR	Courant alternatif (CA)
	PL	Prąd przemienny (AC)
	EN	For indoor use only.
	FR	Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
	PL	Tylko do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
yyWxx	EN	Manufacturing date code; year of manufacturing (20yy) and week of manufacturing (Wxx).
	FR	Code de date de fabrication : année de fabrication (20yy) et semaine de fabrication (Wxx).
	PL	Kod daty produkcji: rok (20yy) oraz tydzień (Wxx) produkcji.

R

Garantie

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit GoodHome bénéficie d'une garantie fabricant de 2 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnellez.

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.

Si le produit est défectueux, nous nous engageons, dans un délai raisonnable, à remplacer/rembourser.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Addresses

Manufacturer • Fabricant • Producent:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

EN www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

To view instruction manuals online, visit www.kingfisher.com/products